



Руководство по эксплуатации  
26.60.13.007.22636951-F04 РЭ

Уфа 2023

## **Данные для идентификации**

Тип и обозначение: Аппарат для роботизированной механотерапии верхних конечностей по ТУ 26.60.13-007-22636951-2017 в варианте исполнения «FLEX-F04»

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата изготовления: \_\_\_\_\_

Наименование и адрес изготовителя 000 «НВП «Орбита»  
изготовителя 450095, Россия, г. Уфа, ул. Центральная, 53/3

Телефон: +7 (347) 227-33-66

E-mail: ormed@ormed.ru

По вопросам сервисного обслуживания обращаться:

Телефон: +7 (937) 49-20-770; +7 (347) 227-33-66 доб. 120

E-mail: service@ormed.ru

## **ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ (ДЕКЛАРИРОВАНИИ)**

Регистрационное удостоверение №:	РЗН 2018/7155
Выдан(а):	18.05.2018
Аппарат соответствует требованиям нормативных документов:	ГОСТ 20790/ГОСТ Р 50444, ГОСТ Р 51260, ГОСТ 30324.0/ 50267.0, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2

## **УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Благодарим Вас за приобретение Аппарата «FLEX-F04», изготовленного нашим предприятием!

Просим Вас внимательно изучить настоящее Руководство, проверить правильность и качество монтажа Аппарата и его функциональных составных частей, обеспечивая эксплуатацию в соответствии с установленными требованиями.

Не доверяйте производство этих работ случайным людям, избегайте самостоятельных неквалифицированных действий – это опасно!

Помните, что при нарушении правил проведения работ Вы можете лишиться права на бесплатный гарантийный ремонт!

### **⚠ ВНИМАНИЮ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА!**

1. Аппарат «FLEX-F04», приобретенный в холодный период года (при температуре ниже 0 °C), до подключения к электросети необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 5 часов.
2. Нельзя пользоваться Аппаратом без предварительного ознакомления с настоящим Руководством по эксплуатации.
3. Руководство по эксплуатации должно всегда находиться рядом с Аппаратом.
4. В Аппарате для его заземления используется сетевая вилка с заземляющим контактом («евровилка»). Необходимо выключать Аппарат из сети всегда, когда он не используется.
5. Нельзя оставлять Аппарат в помещениях с повышенной влажностью. Следует оберегать его от воздействия прямых солнечных лучей, механических повреждений. Аппарат является сложной механической системой и требует к себе бережного отношения.
6. Аппарат требует особых мер предосторожности относительно электромагнитной совместимости. Портативные и мобильные источники магнитных и электрических полей могут нарушить работу Аппарата, поэтому Аппарат не должен эксплуатироваться вблизи с другим оборудованием. Если же требуется эксплуатация Аппарата вблизи другого оборудования, тогда требуется проверка нормального рабочего состояния перед использованием.
7. В связи с постоянным совершенствованием конструкции возможны несущественные расхождения между приобретенным Вами Аппаратом и настоящим Руководством.

## СОДЕРЖАНИЕ

Введение .....	5
1. Назначение, область применения и условия эксплуатации .....	5
2. Технические данные .....	6
3. Комплект поставки .....	8
4. Конструкция, принцип действия Аппарата .....	9
5. Описание пульта управления .....	11
6. Инструкции по технике безопасности .....	16
7. Расположение пациента и настройка Аппарата .....	17
8. Настройка значений пульта управления .....	22
9. Возможные неисправности и методы их устранения .....	29
10. Техническое обслуживание .....	29
11. Требования к персоналу и меры безопасности .....	30
12. Маркировка .....	30
13. Консервация, упаковка и хранение .....	30
14. Транспортировка .....	31
15. Сроки службы .....	31
16. Утилизация .....	31
17. Гарантии предприятия-изготовителя .....	31
18. Свидетельство о приемке .....	32
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	33
ГАРАНТИЙНЫЕ ТАЛОНЫ .....	39

## **ВВЕДЕНИЕ**

1.1. В настоящем Руководстве по эксплуатации (далее – РЭ) приводятся описание и правила эксплуатации Аппарата для роботизированной механотерапии верхних конечностей в варианте исполнения «FLEX-F04» для плечевого сустава (далее Аппарат). РЭ включает в себя также сведения, включаемые в Паспорт и Формуляр изделия.

1.2. РЭ содержит основные технические данные Аппарата, а также указания по эксплуатации, хранению, транспортировке, мерам безопасности и другие сведения, необходимые для обеспечения наиболее полного использования его технических возможностей.

## **1. НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1.1. Аппарат предназначен для реабилитации пациентов, лечения повреждений, заболеваний и послеоперационных состояний плечевого сустава методом непрерывной пассивной разработки. Аппарат обеспечивает продолжительный режим работы.

**Показания к применению:** Аппарат показан к применению при лечении наиболее частых повреждений плечевого сустава, послеоперационных состояниях, заболеваниях суставов, например:

- растяжения и ушибы суставов;
- артrotомия и артроскопия в комбинации с синовэктомией, артролизом или другими внутрисуставными вмешательствами;
- восстановление подвижности сустава под анестезией;
- оперативные вмешательства на мягких тканях в области сустава, псевдоартрозы и операции по перемещению мышц в области сустава;
- эндопротезирование суставов.

**Противопоказания:** Аппарат противопоказан при:

- острых воспалительных патологических изменениях суставов, если такое лечение не прописано врачом;
- спастических параличах;
- нестабильном остеосинтезе.

**Побочное действие:** не выявлено

1.2. Область применения Аппарата – физиотерапевтические отделения больниц, поликлиник, реабилитационных центров. Он может использоваться также в учебных и спортивных организациях, офисах, оздоровительных центрах, санаториях и других профилактических и лечебных учреждениях широкого профиля.

1.3. Условия эксплуатации Аппарата:

Эксплуатация Аппарата должна осуществляться в условиях УХЛ климата категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150/ГОСТ 15543.1, при температуре окружающей среды от плюс 10 до плюс 40 °C, относительной влажности не выше от 30% до 75% (без образования конденсата), измеренной при температуре плюс 25 °C.

Допустимое атмосферное давление – от 86 кПа до 106,7 кПа.

Высота над уровнем моря – не более 2 000 м.

Тип атмосферы по содержанию коррозионных агентов - I по ГОСТ 15150.

1.4. Допустимые условия эксплуатации в части внешних механических воздействий – по группе изделий 2 ГОСТ Р 50444 (включая вибро- и ударопрочность, устойчивость к падению и к грубому обращению).



**ВНИМАНИЕ!** Использование Аппарата в иных условиях считается его использованием не по назначению.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя	Значение
Номинальное напряжение питания, В	220±10%
Номинальное значение частоты питающей сети, Гц	50
Потребляемая мощность, Вт, не более	150
Время готовности к работе после включения, мин., не более	1
Масса аппарата, кг	35+3%
Максимальные габаритные размеры при работе, (ДхШхВ) ±5 мм	1120x890x1930
Скорость работы моторов: - минимальная - максимальная	5% (30°/мин) 100% (210°/мин)
Регулировка скорости элевации/ротации	Наличие
Шаг регулировки скорости	1%
Количество моторов, шт	2
Непрерывная работа	Наличие
Время непрерывной работы, ч, не более	8
Возможность как одновременной, так и изолированной работы моторов	Наличие
Аппарат обеспечивает физиологически правильные движения конечностей	Наличие
Максимальная нагрузка на исполнительный механизм Аппарата, кг	9
Выбор для правой и левой конечности	Наличие
Аппарат обеспечивает следующий объем пассивных движений: - сгибание/Разгибание в локтевом суставе (ручная настройка) - приведение/отведение (ручная настройка) - элевация - ротация (наружная/внутренняя)	60° -90° -180° 0° -120° 175° -30° 90° -0° -90°
Диапазон настроек: - настройка высоты (от сиденья до лотка предплечья), см - длина предплечья, см - длина плеча	33-71 28-47 19-33
Регулировка угла элевации	Наличие
Регулировка угла ротации	Наличие
Регулировка паузы элевации/ротации	Наличие

Наименование показателя	Значение
Диапазон настройки паузы с шагом 1 секунда	Минимальное значение диапазона не менее 0 максимальное значение диапазона не более 1 мин
Задание времени процедуры	Наличие
Диапазон настройки таймера	От 1 мин до 24 час с шагом 1 минута (при коротком нажатии кнопки) От 1 мин до 24 час с шагом 5 минут (при длительном удержании кнопки)
Программа разогрева	Наличие
Однонаправленное / разнонаправленное движение моторов А и В	Наличие
Режим тренировки, обеспечивающий комбинацию различных программ в один прием	Наличие
Режим Comfort, обеспечивающий медленное увеличение диапазона движений до максимально запрограммированных значений вытяжения и сгибания	Наличие
Функция удлинения элевации/ротации внутренней	Наличие
Функция удлинения элевации/ротации наружной	Наличие
Функция нового пациента	Наличие
Функция реверса на нагрузку для защиты пациента в случае возникновения судорог, спазмов, блокады суставов и пр.	Наличие
Диапазон регулировки реверса на нагрузку для безопасности пациента	От 1% до 100% *(На уровне 1% очень малое сопротивление активирует реверс аппарата; на уровне 99% необходимо значительное сопротивление для запуска реверса, при 100% функция реверса отключается)
Функция записи индивидуальных настроек пациента в память аппарата	Наличие
Функция записи индивидуальных настроек пациента на индивидуальную USB Flash карту	Наличие
Общее время терапии, общая сумма сессий терапии	Наличие
Функция экстренной остановки аппарата при нажатии любой клавиши	Наличие
Функция транспортной настройки для перемещения каретки в положение, удобное для упаковки и транспортировки аппарата	Наличие

Наименование показателя	Значение
Функция «домашнее положение» (аппарат переходит в исходное положение для выполнения механической регулировки)	Наличие
Специальное меню для сервисного обслуживания	Наличие
Минимальный рост пациента, см	Не менее 120 см
Максимальный рост пациента, см	Не более 200 см
Используемые материалы	Высококачественная легированная сталь, Искусственная кожа, Каучук, Пластики ABC, POM, POM-C

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектность Аппарата приведена в таблице 3.1:

Таблица 3.1

Наименование	Кол-во, шт.
Исполнительный механизм разработки плечевого сустава	1
Кресло аппарата мобильное	1
Блок электроники	1
Ручной пульт управления	1
Подлокотник	1
Лоток для предплечья с ременным фиксатором	1
Лоток для локтя	1
Фиксатор	11
Ограничитель плеча	1
Руководство по эксплуатации	1
Принадлежности:	
Плавкий предохранитель 5А	2
Индивидуальная Flash-карта пациента* (доп.опция)	1

\* комплектуется по дополнительному заказу. Производитель рекомендует в качестве индивидуальной Flash-карты пациента использовать USB-устройства фирм Samsung, Kingston, Sony, SanDisk.

**⚠ ВНИМАНИЕ! Выбор параметров терапии и предустановленных сервисных функций находится полностью под ответственностью врача или терапевта. Решение о применении Аппарата для пациента в каждом конкретном случае ложится на врача или терапевта.**

#### 4. КОНСТРУКЦИЯ, ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ АППАРАТА

4.1. Конструкция Аппарата обеспечивает надежность и безопасность его эксплуатации в течение установленного срока службы и предусматривает возможность проведения технического освидетельствования, очистки, ремонта и эксплуатационного контроля.

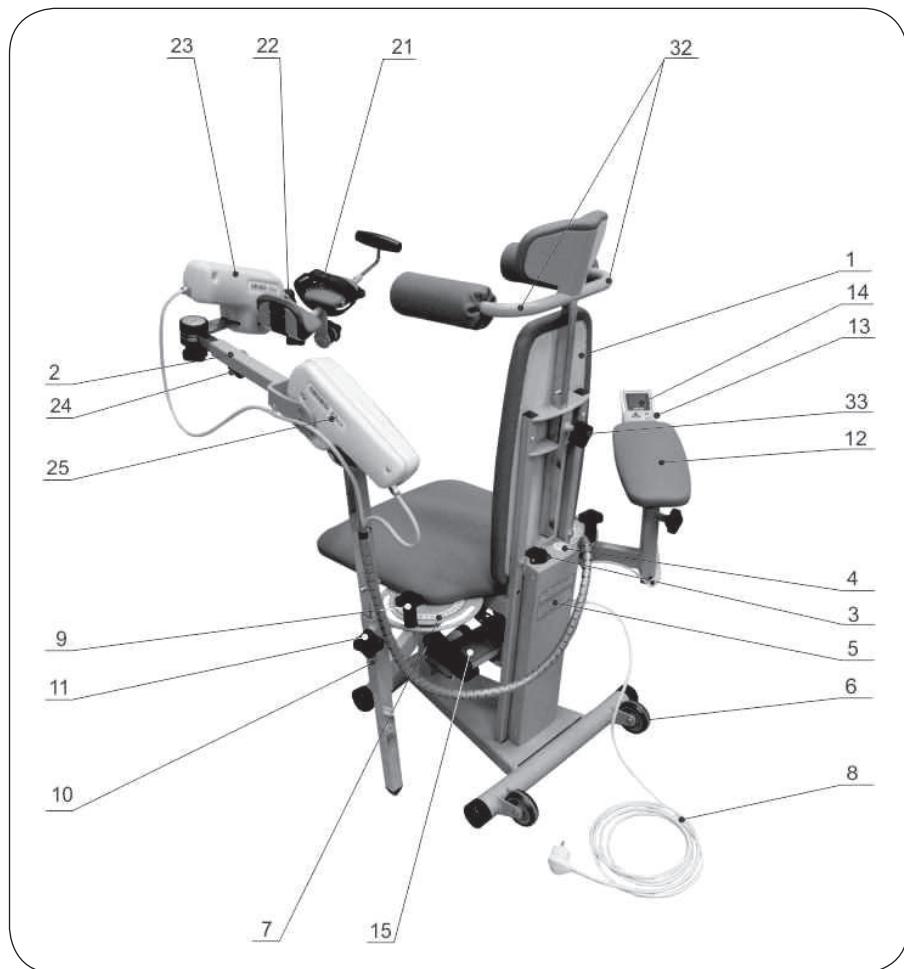


Рисунок 4.1 – Основные функциональные элементы Аппарата

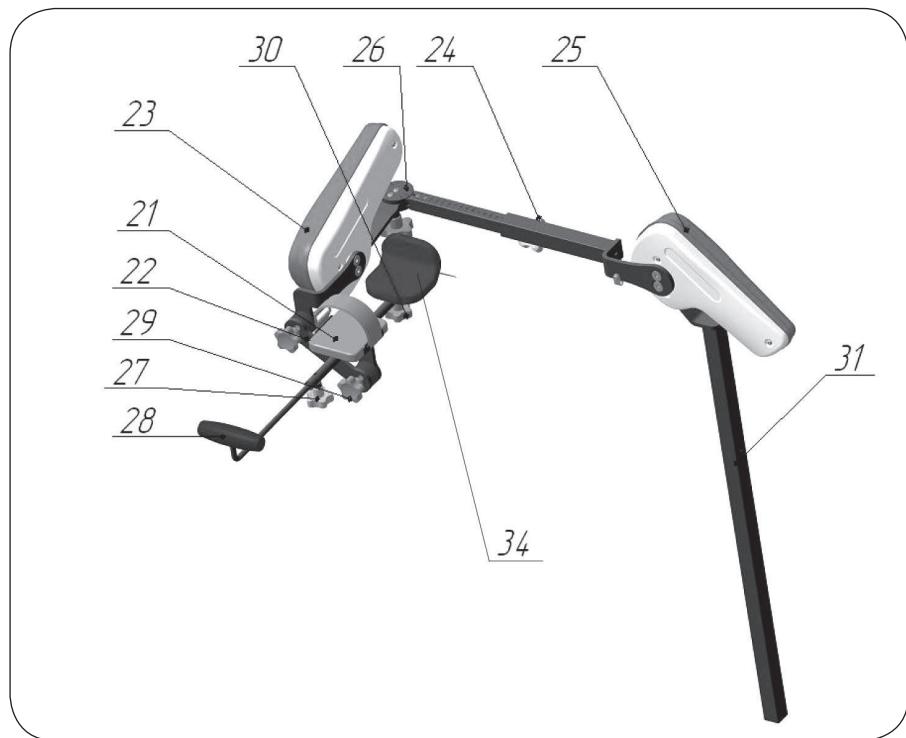


Рисунок 4.2 – Основные функциональные элементы исполнительного механизма

#### 4.2. Основные функциональные элементы Аппарата (см. рис. 4.1, рис. 4.2):

1. Кресло, включающее: 3. Порт USB. 4. Выключатель «СЕТЬ»(сеть). 5. Блок электроники.
6. Колеса для перемещения аппарата. 7. Шкала угла приведения/отведения. 8. Сетевой кабель. 9. Фиксатор угла приведения/отведения. 10. Узел приведения/отведения. 11. Фиксатор высоты стойки. 12. Подлокотник. 13. Держатель пульта. 14. Пульт управления. 15. Поддержка для элевации.

2. Исполнительный механизм разработки плечевого сустава, включающий: 21. Лоток предплечья. 22. Механизм переворота. 23. Мотор В (ротация наружная/внутренняя). 24. Фиксатор длины плеча. 25. Мотор А (элевация). 26. Регулятор угла сгиба локтя. 27. Фиксатор длины предплечья. 28. Рукоятка. 29. Фиксаторы механизма переворота. 30. Фиксатор упора локтя. 31. Стойка. 32. Ограничитель плеча. 33. Фиксатор ограничителя плеча. 34. Упор локтя.

4.3. В основе принципа действия Аппарата лежит метод непрерывной пассивной мобилизации сустава. Данный терапевтический метод подразумевает выполнение больным суставом пассивных движений, которые совершаются благодаря специальному оборудованию, при этом околосуставные мышцы избавлены от активных сокращений. Основное преимущество данного метода перед активной лечебной физкультурой – это меньшее количество противопоказаний, т.к. поврежденный сустав и мышечная система испытывают существенно меньшие нагрузки, чем при лечебной физкультуре, и каждый сеанс на Аппарате сопровождается менее выраженными болезненными ощущениями.

4.4. Для использования Аппарата достаточно поместить большую руку в лоток для предплечья (21) и зафиксировать, установить на пульте управления (14) требуемый режим и выбрать длительность сеанса терапии. В ходе сеанса сустав будет совершать ритмичные пассивные движения.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Выбор параметров терапии и предустановленных сервисных функций находится полностью под ответственностью врача. Решение о применении Аппарата для пациента в каждом конкретном случае ложится на врача или терапевта.

## 5. ОПИСАНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

Пульт управления изготовлен в пластиковом корпусе, имеет цифровой графический дисплей и пленочную клавиатуру, состоящую из пяти кнопок:



Внешний вид пульта управления представлен на рисунке 5.1.



Рисунок 5.1 – Элементы пульта управления

Для упрощения восприятия информации пользователем дисплей разделен на три зоны (см. рис. 5.2), каждая из которых имеет свой цвет, отделена от других разделительной линией и содержит в себе:

- В зоне А отображается информация, относящаяся к мотору А.
- В зоне В отображается информация, относящаяся к мотору В.
- В зоне С отображается оперативная информация о текущем состоянии процедуры.

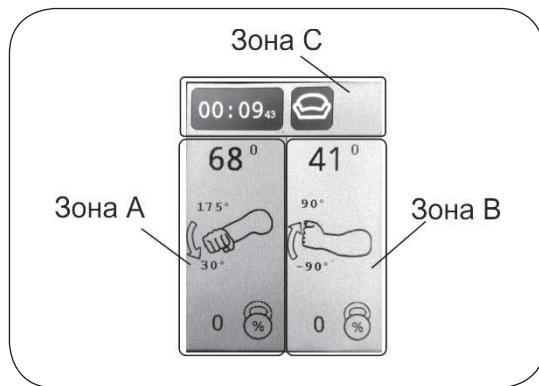


Рисунок 5.2 – Размещение информации на дисплее

Информация, отражающая текущее состояние и режимы работы исполнительных механизмов, разрабатывающих подвижность суставов, отображается в зонах содержащих изображения соответствующих конечностей.

В следующих разделах описываются режимы работы дисплея. Описание отображаемых на дисплее символов и пиктограмм приводится в главе 8.

### 5.1. Дисплей режима выполнения процедуры (см. рис. 5.3).

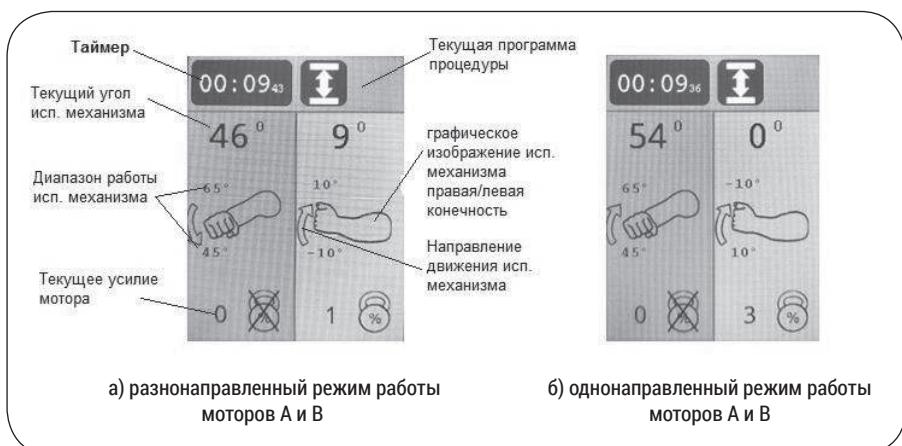


Рисунок 5.3 – Дисплей режима выполнения процедуры

В данном режиме на дисплей выводится следующая информация:

- В зоне С: время процедуры (таймер) и текущий режим процедуры.
- В зоне А: заданный пользователем диапазон работы, текущее положение (угол) в градусах, усилие (нагрузка) в % от максимального и направление движения мотора А.
- В зоне В: заданный пользователем диапазон работы, текущее положение (угол) в градусах, усилие (нагрузка) в % от максимального и направление движения мотора В.

5.2. Дисплей режима готовности (см. рис. 5.4):

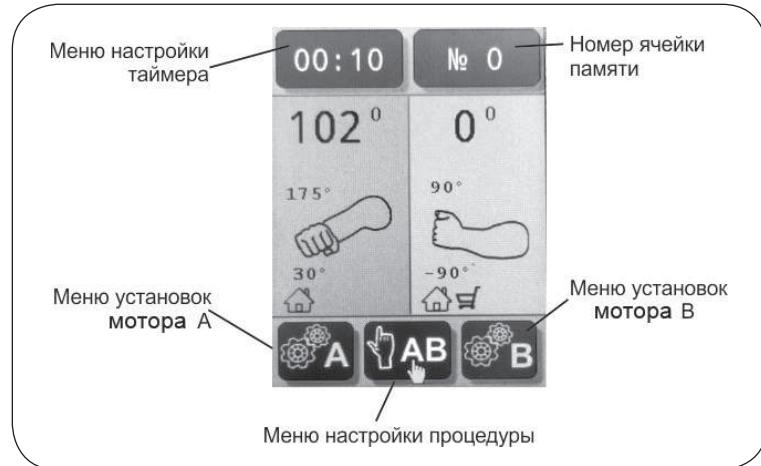


Рисунок 5.4 – Дисплей режима готовности

В данном режиме на дисплей выводится следующая информация:

- В зоне С: меню настройки таймера. Если выбор происходит в режиме паузы, рядом с таймером моргает соответствующий индикатор.
- Номер ячейки памяти, в которой сохраняются настройки пациента.
- В зоне А: заданный пользователем диапазон работы, текущее положение (угол) в градусах (аналогично рис. 5.3) для мотора А, а также меню его установок.
- В зоне В: заданный пользователем диапазон работы, правая (левая) конечность, текущее положение (угол) в градусах (аналогично рис. 5.3) для мотора В, а также меню его установок.

Между меню установок моторов А и В находится меню настройки процедуры.

Дисплей режима готовности отображается, когда процедура не запущена. Только в этом режиме можно загрузить другие настройки аппарата из памяти.

5.3. Дисплей режима задания параметров механизмов (см. рис. 5.5):

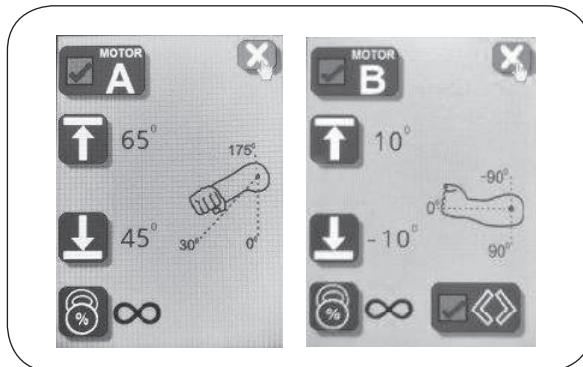


Рисунок 5.5 – Дисплей режима задания параметров механизмов

При входе в данный режим разделение на зоны пропадает, на дисплей выводятся иконки задаваемых параметров, информация сгруппирована вокруг символьного изображения сустава, подвергаемого терапии. Рядом с иконками параметра размещено заданное пользователем значение (или знак включения/отключения функции). Вблизи установленных углов сгибания-разгибания указан максимально возможный диапазон работы, точка, указывающая центр вращения, положение 0 градусов в выбранной системе координат.

#### 5.4. Дисплей режима настройки процедуры (см. рис. 5.6)

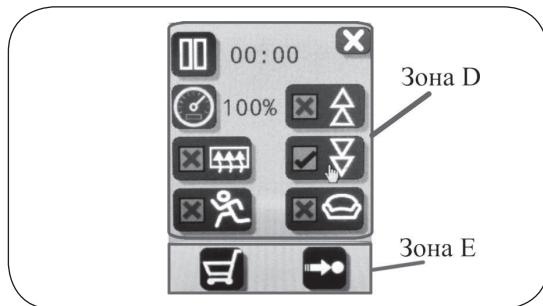


Рисунок 5.6 – Дисплей режима настройки процедуры

При входе в данный режим разделение изменяется, на дисплей выводятся:

- В зоне D: иконки функций процедуры, общие для моторов А и В. Рядом с иконками параметра размещено заданное пользователем значение (или знак включения/отключения функции). При работе в режиме отключения одного из двигателей, сервисные функции выполняются для работающего мотора.

- В зоне Е: иконки перехода Аппарата в «Транспортное» и «Домашнее положение».

#### 5.5. Дисплей режима настройки системы (меню установок и настройки Аппарата) (см. рис. 5.7):

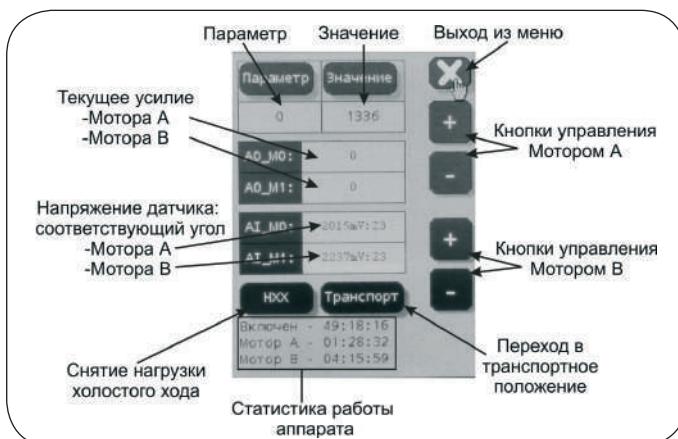


Рисунок 5.7 – Дисплей режима настройки системы



**ВНИМАНИЕ!** Режим настройки Аппарата предназначен исключительно для сервисных операций. В этом случае рекомендуется обратиться к производителю Аппарата для уточнения способа входа в данное меню.

При входе в данный режим разделение на зоны пропадает. В меню настроек производится задание внутренних параметров системы, активируется снятие нагрузки холостого хода, перевод Аппарата в транспортное положение, кнопки управления моторами, статистика работы аппарата.

Также Аппарат имеет сервисный последовательный интерфейс, через который можно осуществлять настройку аппарата и получать оперативные диагностические данные на ПК.

Более подробно о работе в режиме настройки системы, подключении аппарата к персональному компьютеру, перечне параметров и сервисных функций можно узнать в Сервисной службе Предприятия-изготовителя.

#### 5.6. Пиктограммы пульта управления (См. также обзор пиктограмм в главе 8).

00:15:25	Таймер (время процедуры)		Ошибка
	Задание таймера (времени процедуры)		Настройка Аппарата
	Работа аппарата в режиме сгибание/разгибание		Возврат в домашнее положение
	Направление движение моторов		Выход из меню
	Домашнее положение		Безопасное извлечение USB
	Меню установок мотора А		Меню установок мотора В
	Режим активирован		Режим деактивирован
	Активация/деактивация мотора А		Активация/деактивация мотора В
	Задание угла элевации/ротации наружней		Задание угла элевации/ротации внутренней
	Задание положения деактивированного механизма		Переключение нагрузки (схема блокировки)
	Однонаправленное / разнонаправленное движение моторов А и В		Удлинение элевации/ротации наружней
	Меню настройки процедуры		Удлинение элевации/ротации внутренней
	Пауза		Режим «Комфорт»
	Скорость работы аппарата		Транспортная настройка
	Режим «Разогрев»		Работа таймера по возрастающей
	Номер ячейки памяти, в которой сохранены настройки пациента		Переключение нагрузки отключено (схема блокировки)
	Режим «Тренировка»		

## 6. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Обязательно прочтайте данные инструкции по технике безопасности перед включением Аппарата.

6.1. Аппарат не предназначен для работы во взрывоопасных зонах помещений.

6.2. Аппарат разрешается обслуживать только специально назначенному для этого персоналу. Таким персоналом являются сотрудники, получившие инструктаж по работе с Аппаратором и изучившие в полном объеме настоящее РЭ.

6.3. Перед каждым использованием Аппарата сотрудник обязан убедиться в его надежной работе и надлежащем состоянии. Особое внимание следует обратить на провода и разъемы, проверив их на отсутствие повреждений.

6.4. Перед началом процедуры необходимо протестировать работу Аппарата без пациента в течение нескольких циклов с предполагаемыми для пациента объеме движений и настройками высоты/наклона Аппарата. Обратите внимание на то, чтобы исполнительный механизм не задевал за стул Аппарата (1) и поверхность, на которой Аппарат размещается, а также чтобы в подвижные элементы Аппарата не могли попасть части тела или посторонние предметы (например, одеяла, подушки, кабели и т. д.). После этого следует протестировать работу Аппарата уже с пациентом, обратив внимание на безболезненность движений.

6.5. Необходимо проверить надежность фиксации всех барашков.

6.6. При наличии сомнений в правильности настройки Аппарата следует немедленно прервать процедуру.

6.7. Необходимо обратить внимание на то, чтобы пациент находился в анатомически правильном положении. Для этого требуется проверить следующие параметры настройки и позиционирования:

- Исполнительный механизм (2) установлен в соответствии с рукой, подвергаемой терапии (левая/правая).

- Ось вращения плечевого сустава должна совпадать с осью вращения мотора А (25) в горизонтальной плоскости, а ось вращения мотора В совпадает с осью вращения локтевого сустава.

6.8. Движение должно всегда происходить без боли и раздражения.

6.9. Во время инструктажа и использования Аппарата пациент должен находиться в полном сознании. Пациенту следует объяснить функции пульта управления Аппарата, а во время процедуры пульт должен находиться в держателе пульта или доступном для пациента месте, чтобы он в случае необходимости мог прервать процедуру. Для пациентов, которые не могут воспользоваться пультом управления, процедура проводится только при постоянном наблюдении со стороны персонала учреждения, эксплуатирующего Аппарат.

6.10. Аппарат можно использовать только с теми принадлежностями, применение которых разрешено предприятием-изготовителем.

6.12. Перед началом работы следует убедиться в том, что Аппарат прогрелся до комнатной температуры. Если Аппарат транспортировался при отрицательной температуре, он должен около двух часов находиться в помещении при комнатной температуре, пока не высохнет имеющийся конденсат.

6.13. Аппарат разрешается использовать только в сухих помещениях.

6.14. По завершении эксплуатации необходимо перевести аппарат в транспортное положение (см. главу 7), нажать на выключатель (4) «СЕТЬ» (сеть) и выдернуть вилку сетевого кабеля из розетки 220 В.

6.15. Не разрешается использовать для подачи электропитания разного рода удлинители или блоки с несколькими розетками, не заземленные надлежащим образом.

6.16. Аппарат разрешается подключать только к надлежащим образом установленной штепсельной розетке с заземляющим контактом.

6.17. Перед подключением следует полностью развернуть соединительный кабель Аппарата и уложить его таким образом, чтобы он не мог попасть между подвижными частями во время работы Аппарата.

6.18. Перед выполнением всех работ по очистке и техническому обслуживанию Аппарата требуется вынуть вилку из розетки.

6.19. Необходимо исключить попадание внутрь Аппарата и его пульта управления любой жидкости. Если жидкость все же проникла, Аппарат разрешается вновь использовать только после проверки сервисным специалистом.

6.20. На работу Аппарата могут влиять магнитные и электрические поля. Обратите внимание на то, чтобы все устройства, используемые вблизи Аппарата, соответствовали требованиям по электромагнитной совместимости. Рентгеновские Аппараты, томографы, радио устройства, мобильные телефоны и т. д. могут повлиять на работу Аппарата, так как они являются источниками сильных электромагнитных помех. Аппарат следует устанавливать на достаточном расстоянии от таких устройств, а перед началом работы необходимо выполнить проверку работоспособности Аппарата.

6.21. Ремонтные работы и техническое обслуживание могут проводиться только авторизованным персоналом.

6.22. Все кабели выводятся вбок Аппарата и располагаются таким образом, чтобы они не могли попасть в подвижные части Аппарата.

6.23. В случае полных, особенно высоких или очень низкорослых пациентов следует обратить внимание на места возникновения трения или надавливания. При необходимости разместите соответствующую руку, немного отведя ее в сторону.

6.24. Максимальная нагрузка на исполнительный механизм составляет 9 кг.

6.25. Всегда придерживайте исполнительный механизм Аппарата при изменении его высоты и изменении угла сгиба в локтевом суставе.

## 7. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА И НАСТРОЙКА АППАРАТА

### 7.1. Настройка Аппарата для правой/левой руки

Чтобы использовать Аппарат для правого или для левого сустава необходимо выполнить его настройку. Делается это следующим образом (см. рис. 7.1, 4.1, 4.2):

1. Ослабив фиксатор высоты стойки (11) (см. рис. 7.1а), выньте подлокотник (12) из узла отведения/приведения (10). Уберите подлокотник в сторону.

2. Ослабив фиксатор высоты стойки (11), выньте исполнительный механизм (2) из узла отведения/приведения (10), переместите его на противоположную сторону, вставьте исполнительный механизм в узел отведения/приведения (10). Затяните фиксатор высоты стойки (11).

3. Вставьте подлокотник в другой узел отведения/приведения (10). Затяните фиксатор высоты стойки (11).


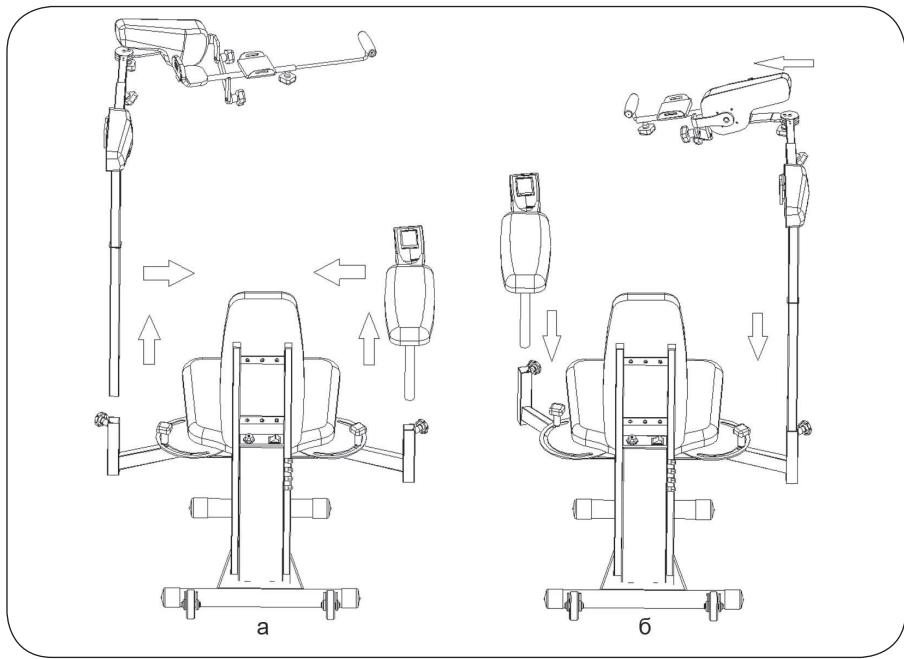


Рисунок 7.1 – Установка исполнительного механизма для правой/левой руки

4. Ослабьте фиксатор регулятора угла сгиба локтевого сустава (26), разверните мотор В (23) на 180 градусов в шарнире таким образом, чтобы мотор В оказался перед креслом. Ослабьте фиксаторы (29) механизма переворота (22), переверните на 120 градусов поддержку предплечья, чтобы она оказалась перед креслом (рис.7.1в, рис. 7.1г). Зафиксируйте положение.

**⚠ ВНИМАНИЕ! Запрещается выполнять настройку Аппарата под правую/левую руку с пациентом, размещенным в кресле.**

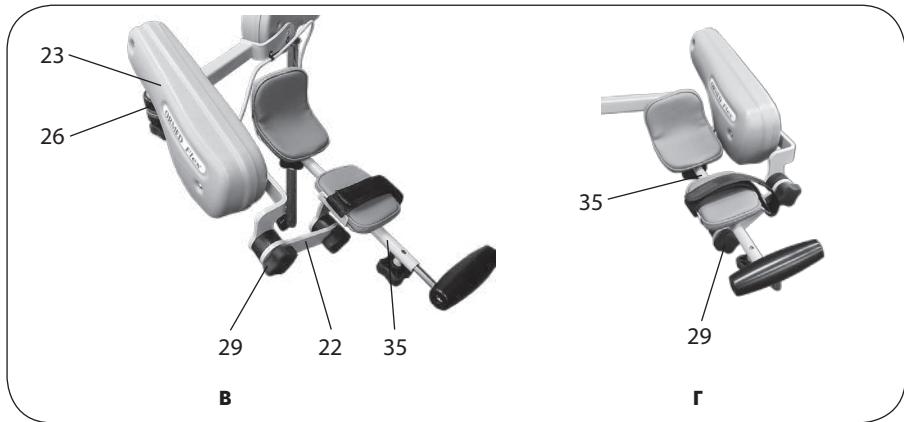

## 7.2. Подключение Аппарата, проверка работоспособности

1. Подключите вилку сетевого кабеля (8) в розетку переменного тока 220В 50Гц с заземляющим контактом (см. рис.4.1).
2. Включите Аппарат с помощью выключателя «СЕТЬ» (4). После включения Аппарата слышен звуковой сигнал, на дисплее появляется логотип производителя.
3. По окончании загрузки на дисплее отображается дисплей режима готовности (см. рис. 5.4).

## 7.3. Подстройка Аппарата под длину предплечья пациента

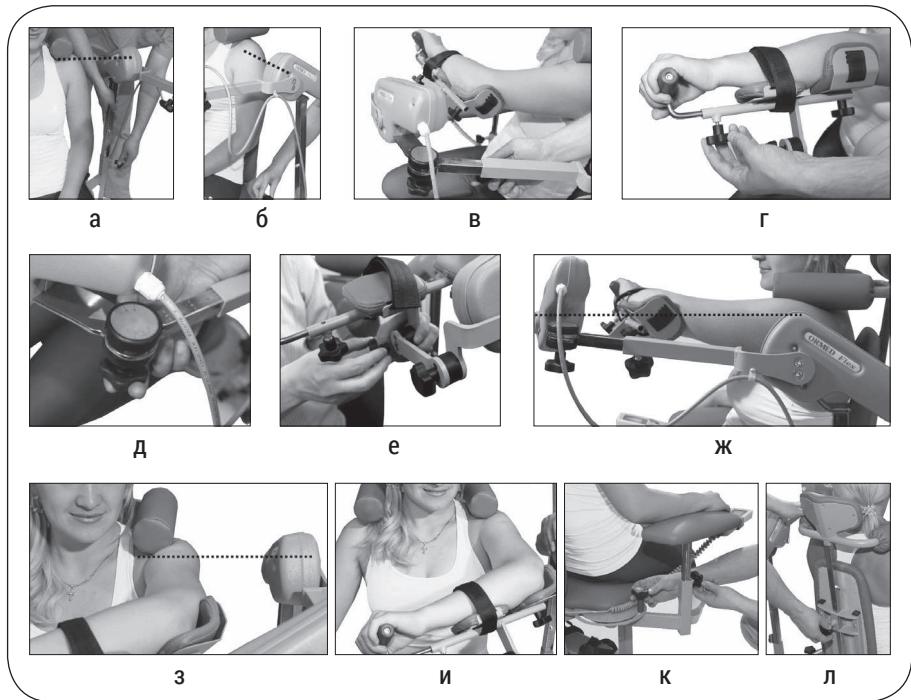


Рисунок 7.2 – Подстройка аппарата под пациента

Подстройка необходима для размещения пациента на Аппарате и фиксации больной руки в лотках. Перед подстройкой аппарата к пациенту необходимо выбрать положение для правой или левой руки (см. раздел 7.1).

Чтобы подстроить Аппарат под пациента необходимо:

1. Усадить пациента в кресло (1)(см. рис.4.1).

2. Ослабить фиксаторы высоты (11) и угла отведения/приведения (9) (см. рис.4.1).

Отрегулировать положения мотора А таким образом, чтобы ось мотора А совпала с центром плечевого сустава (рис.7.2а и 7.2б). Зафиксировать положение.

3. Ослабить фиксатор длины плеча (24), придерживая мотор В, выдвинуть его на расстояние, при котором локоть будет лежать на упоре локтя (34). Зафиксировать положение (рис. 7.2в).

4. Ослабить фиксатор длины предплечья (27), выдвинуть рукоятку (28) так, чтобы предплечье можно было легко разместить между упором локтя (34) и рукояткой (28). Зафиксировать положение (рис. 7.2г).

5. Ослабить фиксатор регулятора угла сгибания локтя (26), отрегулировать угол сгиба локтя. Зафиксировать положение (рис. 7.2д).

**⚠ ВНИМАНИЕ! При работе с выставленным углом сгиба локтя неравным 90° необходимо выполнить подстройку длины плеча п.6.**

6. Ослабить фиксаторы (29) механизма переворота (22), отрегулировать совмещение оси локтевого сустава с осью мотора В и зафиксировать положение (рис. 7.2е).

7. Убедитесь, что ось мотора В, центр локтевого сустава и плечевого сустава находятся на одной линии. Оси мотора А и плечевого сустава находятся на одном уровне (рис. 7.2ж и 7.2з). При необходимости, подкорректировать настройки по п.2...6 раздела 7.3.

8. Зафиксировать предплечье ремнем. Оно должно полностью лежать на лотке (рис. 7.2и).

9. Ослабить фиксаторы высоты (11) и угла отведения/приведения (9) и отрегулировать положение подлокотника (12) для комфорtnого размещения здоровой руки (рис. 7.3к).

10. Ослабить фиксатор (33) (см. рис. 4.1) и настроить высоту ограничителя плеча (рис. 7.2л). Ограничитель плеча используется при сгибании до 100 градусов. При угле сгибания более 100 градусов ограничитель не используется.

11. Параметры настройки аппарата записать в карту пациента.

**⚠ ВНИМАНИЕ! Перед изменением высоты исполнительного механизма Аппарата, всегда придерживайте его.**

#### **7.4. Использование поддержки для элевации (далее Устройства)**

1. Назначение: для проведения процедуры разработки плечевого сустава с выпрямленной в локтевом суставе рукой. Использование Устройства позволяет производить махи прямой вытянутой рукой вперед или вбок лицам, ростом менее 165 см. При этом проведение процедур и закрепление аппарата становится более комфортным и надежным.

2. Крепление Устройства:

а) Устройство располагается на специальной полке под сиденьем кресла аппарата:



б) Для установки Устройства необходимо снять поддержку предплечья (21), открутив фиксатор (29) механизма переворота от храпового механизма. Во время установки Устройства необходимо следить, чтобы пружина, находящаяся внутри фиксатора, осталась в храповом механизме.



в) Закрепить Устройство на аппарате фиксатором №29 в обратной последовательности:



3. Расположение пациента при использовании опции:



**Внимание! Для работы с Устройством необходимо отключать двигатель «В» в меню ПУ.**

## 8. НАСТРОЙКА ЗНАЧЕНИЙ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Перед началом процедуры необходимо протестировать работу Аппарата в течение нескольких циклов без пользователя. После этого следует протестировать работу Аппарата уже с пользователем, обратив внимание на безболезненность движений.

### 8.1 Общие указания по настройке

Переход в режим остановки процедуры и выбора меню, а также в меню задания параметров осуществляется кнопками , . Для выделения иконки поверх нее отображается желтый курсор. Иконки сгруппированы по зонам. При достижении последней иконки осуществляется возврат к первой иконке.

Вход в режим изменения параметра осуществляется при помощи кнопки . При этом появляется установленное значение параметра, рядом с которым отображается подсказка с указанием кнопок, осуществляющих настройку. Изменение параметров осуществляется кнопками , . Если соответствующая кнопка удерживается нажатой, значение изменяется непрерывно. Запоминание установленного значения осуществляется при помощи кнопки .

Для сервисных функций нажатие кнопки меняет установку с на (и наоборот).

Активация и деактивация предустановленного режима осуществляется кнопкой

Выход из режима изменения параметров в основной экран осуществляется нажатием кнопки либо активацией иконки , расположенной в правой верхней части экрана.

Запуск процедуры осуществляется кнопкой . Запуск возможен только когда отображается основной экран, при этом дисплей переходит в режим выполнения процедуры (см. рис. 5.3).

После однократного нажатия любой кнопки Аппарат перейдет в режим «Пауза», о чем сообщит мигающая в зоне С пульта управления иконка . В данном режиме дисплей переходит в состояние выбора меню (см. рис. 5.4): иконки панели становятся активными и появляется возможность оперативно изменить (скорректировать) режим работы аппарата.

Нажатие кнопки продолжит выполнение процедуры. При этом исполнительные механизмы начнут двигаться в противоположном направлении с вновь установленными параметрами. Нажатие кнопки из режима «Пауза» остановит процедуру. При этом Аппарат осуществит возврат в «Домашнее положение».

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Для защиты пациента реализована функция аварийной остановки: если во время выполнения процедуры нажать любую кнопку, Аппарат немедленно остановится. Для продолжения следует повторно нажать кнопку. При этом Аппарат автоматически изменит направление движения.

### 8.2 Режимы работы моторедукторов

При работе Аппарата возможны следующие режимы работы моторедукторов:

Режим	Описание
Синхронизированный	Мотор А и мотор В выполняют синхронное движение в пределах установленных для каждого диапазонов углов. Скорость движения каждого мотора осуществляется таким образом, чтобы крайние положения углов достигались двигателями одновременно. Сервисные функции выполняются в синхронизированном режиме для обоих моторов. Примечание: возможен вариант, при котором пользователь установит диапазон работы для одного из моторов существенно больше, чем для другого. В этом случае будет достигнут предел минимальной либо максимальной возможной скорости движения моторов, и двигатель с меньшим диапазоном работы придет в конечную точку раньше второго. Для сохранения синхронности движения этот двигатель дождется второго, после чего они вместе начнут движение в противоположном направлении.
Режим отключения одного из моторедукторов	В данном режиме работает только один из моторов в пределах установленных для него диапазонов углов и сервисных функций. Изображение неработающего моторедуктора частично погашено, с экрана пропадает вся информация о данном двигателе, остается лишь текущее положение и слегка различимое символьное представление. Скорость движения работающего мотора при этом равна заданной суммарной скорости работы аппарата.
Однонаправленный/разнонаправленный режим работы моторов А и В	Однонаправленный режим работы моторов А и В запускается путем активации иконки  в меню установок механизма В. Данный режим позволяет выполнять синхронное сгибание в сочетании с ротацией наружу и разгибание в сочетании с ротацией внутрь при разных углах отведения, что обеспечивает правильную биомеханику движения в плечевом суставе. Деактивация данного режима позволяет значительно расширить диапазон разработки суставов.

### 8.3 Описание функций и режимов работы

Параметры, относящиеся к системе в целом (верхняя область дисплея):

Символ	Наименование параметра
00:15 <sub>25</sub>	<p><b>Таймер (время процедуры)</b>  Если задано конечное время – таймер отсчитывает время до окончания процедуры (по убывающей).  Если время задано как 00ч 00 мин. – иконка заменяется на символ <math>\infty</math>, таймер считает время с начала процедуры (по возрастающей).  В случае выбора дополнительной процедуры «Режим тренировки» время не учитывается.</p>
№	<p><b>Номер ячейки памяти, в которой сохранены настройки пациента</b>  Данный пункт меню осуществляет выбор ячейки памяти, в которой сохранены индивидуальные настройки пациента.</p>
	<p><b>Безопасное извлечение USB</b>  Предназначено для подготовки подключенной USB-Flash карты пациента к отсоединению с гарантией сохранения данных (очень редкий случай приведёт к потере данных при небезопасном извлечении флешки).</p>

Параметры, относящиеся к каждому мотору в отдельности (нижняя область дисплея):

Символ	Наименование параметра
 A B	<p><b>Меню установок мотора А/ мотора В</b>  Используется для настройки параметров каждого исполнительного механизма в отдельности. В данном меню находятся следующие параметры:</p>
MOTOR A B	<p>Активация/деактивация мотора А/ мотора В</p>
	<p><b>Задание амплитуды движения (углов элевации/ротации наружней/внутренней)</b>  Амплитуда движения это рабочий диапазон, внутри которого происходит движение исполнительных механизмов каждого двигателя. Настраиваются крайние положения. Минимальные и максимальные значения индивидуальны для каждого пациента и режима работы. Шаг настройки - 1°.  Настройка амплитуды может осуществляться двумя способами:  1. Аппарат находится в стационарном состоянии. Пользователь знает требуемый диапазон.  1.1. Для задания амплитуды движения для мотора А необходимо зайти в меню установок механизма А (рис.5.4).  1.2. С помощью кнопок <math>+</math>, <math>-</math> перевести курсор на символ <math>\uparrow</math> и нажать кнопку  (рис. 5.5). Задать требуемое верхнее значение диапазона для мотора А (для увеличения угла нажмите кнопку <math>+</math>, для уменьшения - <math>-</math>).  1.3. Нажать кнопку  для подтверждения заданного значения и выхода из меню задания верхнего значения диапазона.  1.4. С помощью кнопок <math>+</math>, <math>-</math> перевести курсор на символ <math>\downarrow</math> и нажать кнопку  (рис. 7.5). Задать требуемое нижнее значение диапазона для мотора А.  1.5. Нажать кнопку  для подтверждения заданного значения и выхода из меню задания нижнего значения диапазона.  1.6. С помощью кнопок <math>+</math>, <math>-</math> перевести курсор на символ <math>\times</math>, нажать на кнопку  и выйти из меню настроек механизма А.  1.7. Повторить действия по п. 1.1 -1.6 для задания амплитуды движения мотора В.</p>

	<p><b>2. Первичная настройка под пациента, выбор допустимых углов (активный поиск угла)</b></p> <p>Задание угла осуществляется последовательным движением в выбранную точку.</p> <p><b>⚠ ВНИМАНИЕ!</b> Для первичной настройки под пациента (задания амплитуды движения механизмов А и В) необходимо пациента разместить на аппарате и выполнить подстройку в соответствии с разделами 7.1-7.3 настоящего руководства.</p> <p>Для задания амплитуды движения необходимо:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Зайти в меню установок механизма А (рис.5.4).</li> <li>2.2. С помощью кнопок  ,  перевести курсор на символ  и нажать кнопку  (рис. 5.5). Одновременно с удержанием кнопки , кнопками  или , выставить верхнее значение диапазона для мотора А, которое не будет вызывать болевых ощущений в суставе у пациента.</li> <li>2.3. Нажать кнопку  для подтверждения заданного значения и выхода из меню задания верхнего значения диапазона мотора А. На экране около символа  появится записанное значение.</li> <li>2.4 С помощью кнопок  ,  перевести курсор на символ  , нажать на кнопку  и выйти из меню настроек механизма А.</li> <li>2.5. Зайти в меню установок механизма В (рис.5.4) и повторить действия по п.2.2-2.4 для задания верхнего значения амплитуды движения мотора В.</li> <li>2.6. Повторить действия по п.п. 2.1 – 2.5 для установки нижнего значения  амплитуды движений моторов А и В.</li> </ol> <p><b>⚠ ВНИМАНИЕ!</b> Установленные значения и фактически измеренный угол могут незначительно отличаться</p>
	<p><b>Суммарная скорость работы аппарата</b></p> <p>В синхронизированном режиме скорость движения каждого мотора осуществляется таким образом, чтобы крайние положения углов, по возможности, достигались двигателями одновременно. В несинхронизированном режиме скорость движения работающего мотора равна заданной суммарной скорости работы аппарата.</p> <p>Регулировка скорости движения осуществляется в пределах от 5% до 100% с шагом 1%.</p>
	<p><b>Переключение нагрузки (схема блокировки)</b></p> <p>Мотор автоматически переключается на противоположное движение, когда сопротивление пациента (нагрузка) превышает заданное значение. Настраивается от 1% до 99% с шагом 1%. В случае, если после изменения направления движения нагрузка вновь превышает установленное пороговое значение достаточно длительное время, то система управления фиксирует состояние перегрузки моторедуктора и выдаёт сообщение об ошибке с соответствующим кодом.</p> <p>При установке значения, превышающего 99% появляется значок , означающий отключение функции. При этом на дисплее в режиме выполнения процедуры отображается текущее значение нагрузки рядом с иконкой , функция переключения нагрузки не работает, мотор развивает максимальное усилие.</p> <p><b>⚠ ВНИМАНИЕ!</b> Однаковое значение уровней блокировки для пользователей с разной массой отличается. Для каждого пользователя установка подбирается индивидуально.</p> <p><b>⚠ ВНИМАНИЕ!</b> Переключение нагрузки (схема блокировки) является функцией безопасности, для защиты пациента в случае возникновения спазмов, судорог, блокады суставов и других аналогичных ситуаций. Производитель не несет ответственности за неправильное использование данной функции.</p>
	<p><b>Выбор одностороннего / разнонаправленного движения моторов А и В.</b></p> <p>Активация данного режима дает возможность выбора синхронного сгибания/разгибания в сочетании с ротацией наружу/внутрь.</p>

Сервисные режимы, общие для моторов (нижняя область дисплея):

	<b>Меню настройки сервисных функций</b> Используется для настройки сервисных функций Аппарату. В данном меню активируются следующие сервисные функции:
	<b>Пауза</b> Перерыв производится в месте изменения направления движения. Диапазон настройки от 0 сек. до 1 мин (с шагом 1 сек.). В синхронизированном режиме перерыв происходит одновременно для обоих моторедукторов, во всех остальных режимах - независимо.
	<b>Удлинение элевации/ротации наружней / удлинение элевации/ротации внутренней</b> Специальная функция, которая обеспечивает мягкое растягивание сустава в направлении сгибания (разгибания). Если выбрана данная опция, Аппарат достигает установленного крайнего положения с установленной скоростью с замедлением в конце хода, затем медленно (скорость 5%) отъезжает назад на 5 градусов, а после медленно движется к текущему крайнему положению, достигает его и пытается продвинуться далее на 5 градусов. После этого осуществляется возврат в точку за 5 градусов до крайнего положения и цикл повторяется. Количество повторов 10 раз. Если при прохождении дополнительных 5 градусов регистрируется значительное сопротивление, автоматически срабатывает функция Переключение нагрузки (схема блокировки) и Аппарат переходит к движению в противоположном направлении. В синхронизированном режиме работы удлинение происходит одновременно для каждого из исполнительных механизмов. В режиме отключения одного из моторов – только для работающего. <b>Удлинение элевации/ротации наружней / удлинение элевации/ротации внутренней</b> не могут быть активированы вместе.
	<b>Режим «Разогрев»</b> В случае установки данной опции Аппарат достигнет установленных значений для каждого моторедуктора за 15 полных ходов. Движение начнётся из среднего положения. В каждом цикле будет производиться увеличение амплитуды хода в соответствии с формулой $A(i+1) = A(i) + D/15$ где D – диапазон полного хода от максимального угла вытяжения до максимального угла сгибания. i – номер цикла (1..15). A – амплитуда разогрева. Как только достигается максимальное значение углов, Аппарат переключается в нормальный режим работы.
	<b>Режим «Комфорт»</b> Режим обеспечивает постепенное увеличение диапазона движений до максимальных установленных значений. При этом Аппарат в течение пяти циклов перемещается в диапазоне максимальных значений минус 5° для каждого направления. Затем в ходе каждого цикла диапазон движений увеличивается на 1° в направлении разгибания и сгибания, пока не будут достигнуты максимальные установленные значения. После этого Аппарат работает в максимальном диапазоне до окончания терапевтического сеанса.

	<b>Режим «Тренировка»</b> Режим, позволяющий в ходе терапии выполнить уже установленную в Аппарате комбинацию различных специальных режимов в один прием. Последовательность следующая: 1. «Режим разогрева»; 2. Обычный режим сгибание-разгибание 10 циклов; 3. «Удлинение сгибания» -10 ходов; 4. «Удлинение разгибания» - 10 ходов; 5. Обычный режим сгибание-разгибание - 10 циклов; 6. «Режим охлаждения» (Режим разогрева наоборот - амплитуда уменьшается за 15 циклов )
	<b>Транспортная настройка</b> При активизации данной функции, Аппарат автоматически перейдет в положение, при котором его габариты наиболее компактны.
	<b>Возврат в домашнее положение</b> При активизации данной функции, Аппарат автоматически перейдет в положение, при котором каждый из моторов будет находиться посередине установленного для него диапазона работы. В случае, если один из моторов деактивирован, он останется в заданном для него положении.

#### 8.4 Расшифровка кодов ошибок

Аппарат в процессе работы регулярно выполняет самопроверку. В случае обнаружения ошибки устройство:

- издает предупредительный сигнал;
  - останавливает работу;
  - на дисплее появляется значок «Ошибка» с указанием кода.
- Коды ошибок представлены в таблице.

Код ошибки	Описание ошибки
1	Нет ошибки
2	Системная ошибка
3	Ошибка добавления системного счетчика
4	Ошибка связи с пультом управления
5	Ошибка чтения настроек из памяти
6	Переполнение входного буфера обмена
7	Ошибка чтения системных настроек устройства
8	Ошибка мотора А
9	Ошибка мотора В
10	Неизвестный идентификационный номер контроллера блока управления
11	Перегрузка мотора А превышает установленное пороговое значение дольше установленного времени
12	Перегрузка мотора А превышает установленное пороговое значение дольше установленного времени
13	Неверное направление вращения мотора А
14	Неверное направление вращения мотора В

Предупредительная звуковая сигнализация:

- a) При перегрузке исполнительного механизма А раздается два длинных звуковых сигнала.
- b) При перегрузке исполнительного механизма В раздается два коротких звуковых сигнала.
- c) При возникновении аварийной ошибки блок управления циклически издает серию звуковых сигналов в которой зашифрован двоичный код ошибки. Первый длинный сигнал обозначает начало звуковой последовательности, последующие длинные и короткие сигналы обозначают 1 и 0 соответственно.

В этом случае для продолжения работы необходимо устранить причину возникновения ошибки, нажать кнопку  и перезагрузить аппарат. В случае, если причина возникновения ошибки устранена, но она продолжает появляться, необходимо обратиться в сервисный центр предприятия-изготовителя Аппарата.

#### **8.5 Сохранение индивидуальных настроек пациента (функция пациента)**

Для ускорения процесса настройки в Аппарате предусмотрено 2 способа сохранения и загрузки индивидуальных для каждого пациента параметров процедуры:

1. Сохранение в энергонезависимой памяти самого аппарата.

Для хранения настроек процедур отведено 256 ячеек памяти, текущая ячейка выбирается нажатием кнопки № на основном экране (в правом верхнем углу) и выбором соответствующего номера. Если в ячейке еще нет записи, то после ее выбора настройки Аппарата устанавливаются в состояние «по-умолчанию» и происходит первичная запись в ячейку. Таким образом реализована функция «Новый пациент».

Параметры «по умолчанию»

Параметр	Значение
- Время:	00ч 10 мин
- Режим работы двигателей:	Синхронизированный
- Конечность:	Левая
- Амплитуда движения мотора А:	45° ...65°
- Амплитуда движения мотора В:	-10°...10°
- Скорость каждого моторедуктора:	50%
- Уровень переключения нагрузки (схема блокировки)	50%
- Сервисные режимы	Выкл

После любого изменения настроек, автоматически происходит запись в текущую ячейку. Если в ячейке есть запись, то после ее выбора загружаются настройки, прежде сохраненные в ней.



**ВНИМАНИЕ!** Для исключения вероятности потери индивидуальных настроек пациента, всегда изменяйте номер ячейки памяти перед размещением нового пациента (либо выбирайте ранее сохраненные для него настройки из соответствующей ячейки из памяти).

## 2. Сохранение на личную USB-Flash карту пациента.

Данный способ более удобный и надежный, т.к. позволяет длительно хранить информацию в личном деле пациента без опасности случайной потери данных.



**ВНИМАНИЕ!** Для корректной работы Аппарата USB-Flash карта должна быть отформатирована в формате FAT32, объем носителя не должен превышать 4Gb.

После подключения USB-Flash карты исчезает графический элемент выбора текущей ячейки внутренней памяти, и на его месте отображается кнопка безопасного отключения USB-Flash карты . Настройки процедуры автоматически загружаются с карты, при любом изменении настроек запись незамедлительно происходит на карту, после извлечения диска подгружаются настройки из активной ячейки внутренней памяти. Номер активной ячейки, использовавшейся до подключения USB-Flash карты также сохраняется в энергонезависимой памяти и загружается после включения питания аппарата.



**ВНИМАНИЕ!** Всегда извлекайте индивидуальную USB-Flash карту пациента из Аппарата по окончании процедуры и уходе пациента. Для безопасного извлечения нажмите кнопку безопасного отключения , в противном случае есть небольшая вероятность повреждения USB диска или информации на нем.

Для пациентов, ранее проходивших процедуру, настройки которой были сохранены на индивидуальной USB-Flash карте либо в ячейке памяти Аппарата:

- вначале необходимо выполнить основные механические подстройки;
- Затем вставить индивидуальную USB-Flash карту в соответствующий порт, либо выбрать ячейку памяти. Аппарат переместиться в «Домашнее положение».
- Разместить пациента на аппарате, выполнить более точную подстройку сустава под оси вращения моторов (см. раздел 7).
- При необходимости скорректировать параметры процедуры и нажать кнопку для ее начала.

## 9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправности	Возможная причина	Методы устранения
При включении не активизируется индикация на ПУ	Отсутствует напряжение сети;	Проверить напряжение сети;
	Поврежден кабель питания;	Устранить неисправность сетевого кабеля;
Отсутствует изображение конечности на пульте управления	Ошибка пульта управления	Перезагрузить аппарат

## **10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

10.1. Техническое обслуживание (ТО) предназначено для выявления неисправностей и предупреждения отказов Аппарата.

10.2. При ТО руководствуются разделом 11 настоящего РЭ.

10.3. ТО выполняется при необходимости по результатам контроля технического состояния Аппарата, а также после эксплуатации Аппарата обслуживающим персоналом.

10.4. При ТО:

- проводят внешний осмотр Аппарата;
- проверяют состояние винтовых соединений, при необходимости производят их подтяжку;
- проверяют состояние и целостность соединительного кабеля, кабеля пульта управления;
- проверяют срабатывание кнопок пульта управления;
- удаляют загрязнения с наружной поверхности Аппарата и его деталей. Производят их протирку мягкой ветошью. При необходимости производят дезинфекцию поверхностей лотков путем протирки тампоном, смоченным в 3 % - м растворе перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа "Лотос", а затем тампоном, смоченным питьевой водой.

По завершении ТО подключают Аппарат к сети и проверяют его работоспособность.

10.5. ТО производят один раз в год специалистами технической службы учреждения, в котором эксплуатируется Аппарат.

10.6 .Замена плавкого предохранителя:

Предохранители в Аппарате можно поменять, не вскрывая корпуса, при помощи отвертки (см. Рисунок 1).



Рисунок 1.

## **11. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

11.1. К работе с Аппаратом допускаются лица, изучившие в полном объеме настоящее РЭ.

11.2. Дежурный электрик учреждения, в котором эксплуатируется Аппарат, обязан периодически (не реже одного раза в месяц) проверять исправность заземления розетки, в которую подключен Аппарат.

11.3. Перед началом эксплуатации следует убедиться в полной исправности Аппарата, визуально проверить исправность соединительного кабеля.

11.4. Запрещается эксплуатировать Аппарат при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:

- повреждении соединительного кабеля;
- появлении стука, вибрации, скрежета;
- наличии других неисправностей, обнаруженных перед началом работы.

11.5. Запрещается устранять обслуживающему персоналу какие-либо неисправности в конструкции Аппарата в течение гарантийного срока. В этом случае рекомендуется обратиться к производителю Аппарата за консультацией. Адреса и телефоны производителя указаны на стр.2 настоящего РЭ.

11.6. По завершении эксплуатации необходимо нажать на выключатель «Сеть» и выдернуть вилку сетевого кабеля из розетки 220 В.

## 12. МАРКИРОВКА

12.1 Маркировка Аппарата соответствует конструкторской документации изготовителя и ТУ 26.60.13-007-22636951-2017.

12.2 Наименование Аппарата и обозначение нанесено на его стенке.

12.3. Маркировка прикреплена к Аппарату в виде таблички (этiquette).

## 13. КОНСЕРВАЦИЯ, УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

13.1. Упаковка Аппарата соответствует требованиям ТУ 26.60.13-007-22636951-2017 и предназначена для защиты его от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки, хранения и удобства выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

13.2. Перед упаковкой Аппарат консервирован по ГОСТ 9.014 для условий хранения 1. В3-10, ВУ-5. Срок защиты без переконсервации - 5 лет.

13.3. Лотки для плеча и кисти и эксплуатационная документация размещены в пакетах из пленки. Комплект принадлежностей упакован в коробку из гофрокартона или полиэтиленовый пакет.

13.4. В потребительскую тару вложен Упаковочный лист, в котором указаны:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- дата упаковки.

13.5. Аппарат должен храниться в складском помещении при температуре окружающего воздуха от - 50 °C до + 50 °C и относительной влажности до 80% при температуре 25 °C.

13.6. Срок хранения Аппарата - 5 лет.

 **ВНИМАНИЕ!** Запрещается хранение Аппарата в помещениях, где находятся кислоты, щелочи и другие вещества, выделяющие химически активные пары и газы.

## 14. ТРАНСПОРТИРОВКА

14.1. Требования к транспортированию и хранению – по ГОСТ 23216 и ГОСТ Р 51908.

Транспортирование аппаратов осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

14.2. Условия перевозки аппаратов в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150.

## **15. СРОКИ СЛУЖБЫ**

15.1. Срок службы Аппарата - 6 лет со дня передачи потребителю. Условием предельного состояния Аппарата является невозможность или нецелесообразность его восстановления.

15.2. По окончании срока службы потребителю следует обратиться на предприятие сервисного обслуживания для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации Аппарата.

## **16. УТИЛИЗАЦИЯ**

16.1. Аппарат не имеет компонентов, содержащих золото и другие драгметаллы. Электронные и электрические компоненты Аппарата должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов.

16.2. Для получения подробной информации об утилизации Аппарата следует обратиться в местные службы, занимающиеся утилизацией подобного оборудования.

16.3. Правильная утилизация позволит предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

## **17. ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

17.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Аппарата требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящем Руководстве.

17.2. Гарантийный срок эксплуатации Аппарата - 12 месяцев со дня получения потребителем.

17.3. В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует Аппарат и его узлы. При этом гарантия охватывает заводские дефекты и включает в себя бесплатную замену неисправных узлов и работы по их устранению.

17.4. В течение гарантийного срока эксплуатации Аппарата, в случае его отказа в работе или при обнаружении в нем неисправности, потребителем может быть направлена по факсу или по почте в адрес предприятия-изготовителя или его ближайшего представителя Заявка на сервисное обслуживание Аппарата. Форма данной Заявки приведена на сайте производителя.

17.5. Предприятие-изготовитель самостоятельно или с привлечением стороннего ремонтного предприятия устраняет неисправность Аппарата. В последнем случае по завершении ремонтного обслуживания в адрес предприятия-изготовителя направляется (отрывной) гарантийный талон, размещенный в конце данного Руководства.

17.6. Запрещается потребителю самостоятельно разбирать и ремонтировать Аппарат.

17.7. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:

- при наличии на Аппаратуре механических, тепловых или иных повреждений, являющихся следствием нарушения правил его транспортировки и эксплуатации;

- дефектов, возникающих в результате отклонения параметров питающих сетей от параметров, установленных соответствующими стандартами;

- повреждений, вызванных использованием нестандартных или неоригинальных запчастей и расходных материалов, чистящих средств и подобных материалов;

- повреждений, вызванных попаданием в корпус Аппарата посторонних предметов, жидкостей, насекомых и т.п.;

- повреждений, вызванных несоблюдением сроков и периода технического и профилактического обслуживания.

## **18. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**



Аппарат для роботизированной механотерапии верхних конечностей по ТУ 26.60.13-007-22636951-2017 в варианте исполнения «FLEX-F04» с заводским номером №0533\_\_\_\_\_ соответствует ТУ 26.60.13-007-22636951-2017 и признан годным к эксплуатации. Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7155 от 18.05.2018 г.

Представитель ОТК \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.



## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Максимальные габаритные размеры в рабочем положении с поддержкой предплечья

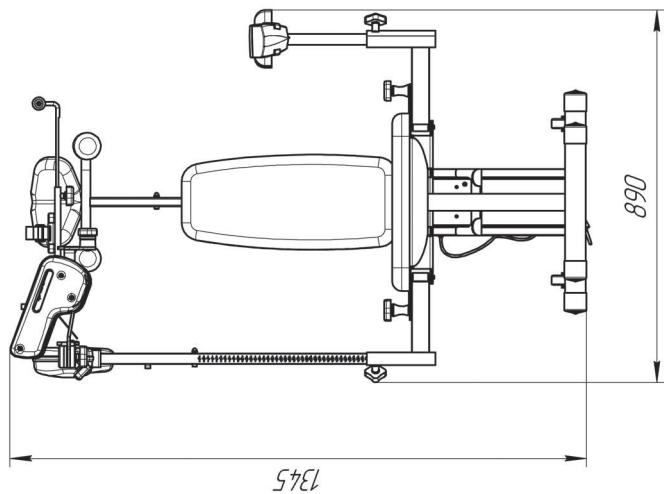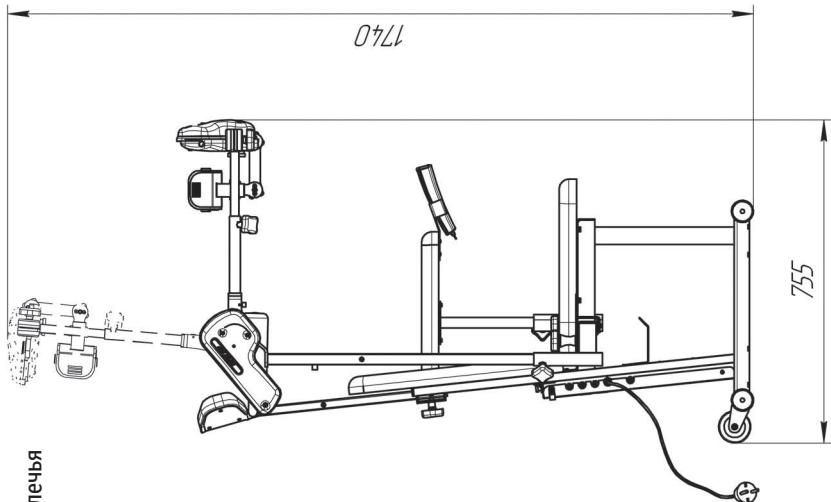

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Максимальные габаритные размеры в рабочем положении с поддержкой для элевации (устройство для махов рукой)

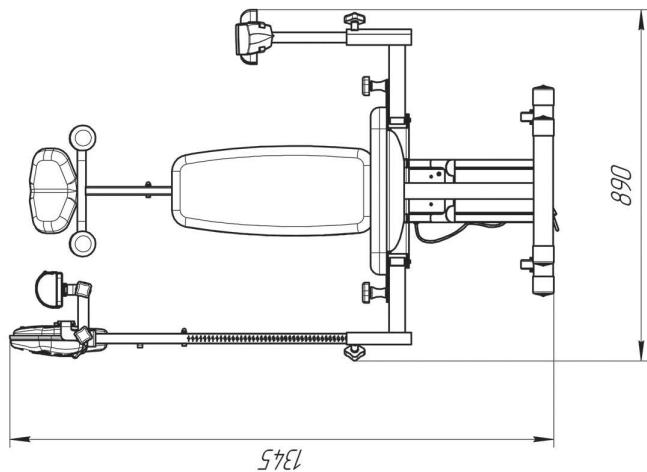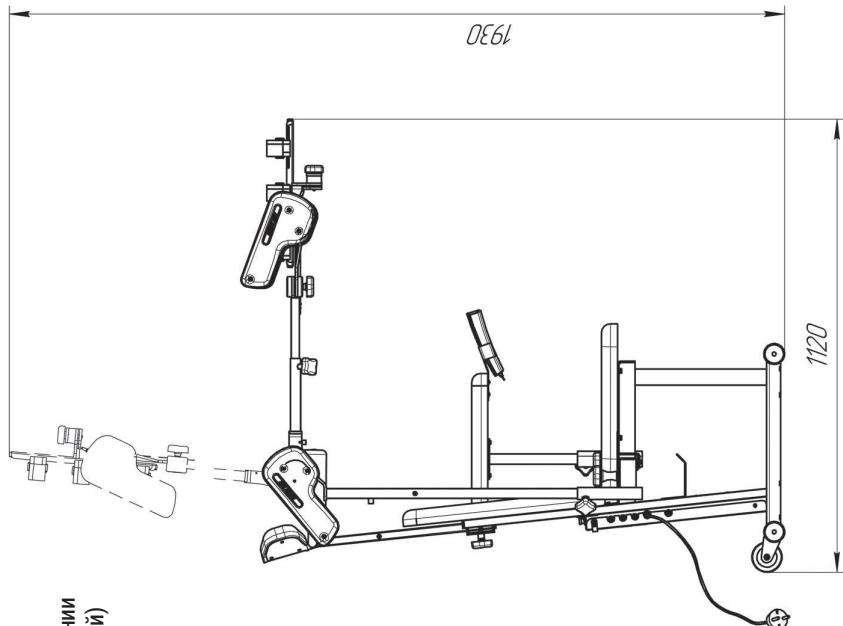

**ДЛЯ ЗАМЕТОК**

**ДЛЯ ЗАМЕТОК**

© ООО «НВП «ОРБИТА» 2023

Текст и чертежи:

Н. И. Гиниятуллин, М. Н. Гиниятуллин, Л. В. Зарифуллин.  
Подписано в печать 11.01.2023 г. Зак. 156. Тир. 100 экз.

Отпечатано в типографии ООО «Браво Пресс».

Уфа, ул. Дм. Донского, 5/1а. Тел. (347) 295-93-31.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1

ЗАПОЛНЯЕТ ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Аппарат для роботизированной механотерапии верхних конечностей  
по ТУ 26.60.13-007-22636951-2017 в варианте исполнения «FLEX-F04»

Заводской номер \_\_\_\_\_ Дата выпуска «\_\_\_\_\_» 20\_\_\_\_г.

Представитель ОТК \_\_\_\_\_ Модификация \_\_\_\_\_

подпись, штамп

Адрес предприятия-изготовителя: 450095, г. Уфа, ул. Центральная, 53/3,  
ООО «НВП «Орбита». Тел. (347) 227-33-66, тел./факс (347)227-15-18

ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Дата продажи «\_\_\_\_\_» 20\_\_\_\_г. Продавец \_\_\_\_\_

подпись, штамп

Поставлен на гарантийное обслуживание \_\_\_\_\_  
наименование ремонтного предприятия

ЗАПОЛНЯЕТ РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Содержание ремонта \_\_\_\_\_

Подпись лица, производившего ремонт \_\_\_\_\_

Подпись владельца, подтверждающая ремонт \_\_\_\_\_

Дата ремонта «\_\_\_\_\_» 20\_\_\_\_г.  
штамп ремонтного предприятия

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2

ЗАПОЛНЯЕТ ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Аппарат для роботизированной механотерапии верхних конечностей  
по ТУ 26.60.13-007-22636951-2017 в варианте исполнения «FLEX-F04»

Заводской номер \_\_\_\_\_ Дата выпуска «\_\_\_\_\_» 20\_\_\_\_г.

Представитель ОТК \_\_\_\_\_ Модификация \_\_\_\_\_

подпись, штамп

Адрес предприятия-изготовителя: 450095, г. Уфа, ул. Центральная, 53/3,  
ООО «НВП «Орбита». Тел. (347) 227-33-66, тел./факс (347)227-15-18

ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Дата продажи «\_\_\_\_\_» 20\_\_\_\_г. Продавец \_\_\_\_\_

подпись, штамп

Поставлен на гарантийное обслуживание \_\_\_\_\_  
наименование ремонтного предприятия

ЗАПОЛНЯЕТ РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Содержание ремонта \_\_\_\_\_

Подпись лица, производившего ремонт \_\_\_\_\_

Подпись владельца, подтверждающая ремонт \_\_\_\_\_

Дата ремонта «\_\_\_\_\_» 20\_\_\_\_г.  
штамп ремонтного предприятия

(40)



FLEX-F04